安健环设施清单				
序号	名称	单位	数量	备注
1	配电房门牌	块	5	安装下限离地1.6米
2	“止步高压危险”标志牌	块	5	安装下限离地1.6米
3	“未经许可不得入内”标志牌	块	5	安装下限离地1.6米
4	“门口一带严禁停放车辆，堆放杂物等”标志牌	块	5	安装下限离地1.6米
5	“紧急出口”标志牌	块	17	疏散方向指示箭头指向门口，安装下限离地0.3米
6	防鼠挡板	块	5	高0.45米，其上部设置防止绊跤线标志
7	灭火器箱	个	8	墙上应设置灭火设备标志牌，安装下限比灭火设备高0.1米
8	禁止阻塞线	m2	24	禁止阻塞线范围宽度与消防设备宽度相等
9	电房运行管理制度牌	块	3	安装下限离地1.4米
10	安全警语牌	块	3	安装下限离地1.4米
11	10kV一次结线图	块	1	安装下限离地1.4米
12	0.4kV一次结线图	块	1	安装下限离地1.4米
13	“禁止烟火”标志牌	块	3	安装下限离地1.6米
14	“注意通风”标志牌	块	3	安装下限离地1.6米
15	安全警示线	米	50	
16	绝缘垫	米	40	放置于高、低压柜屏前后安全警示线内，长度与屏柜宽度相等，宽度0.7m
17	工具箱	只	2	安装下限离地1.4米
18	防误装置解锁工具箱	只	2	安装下限离地1.4米
19	变压器标志牌	块	2	安装上限平行于围栏顶部

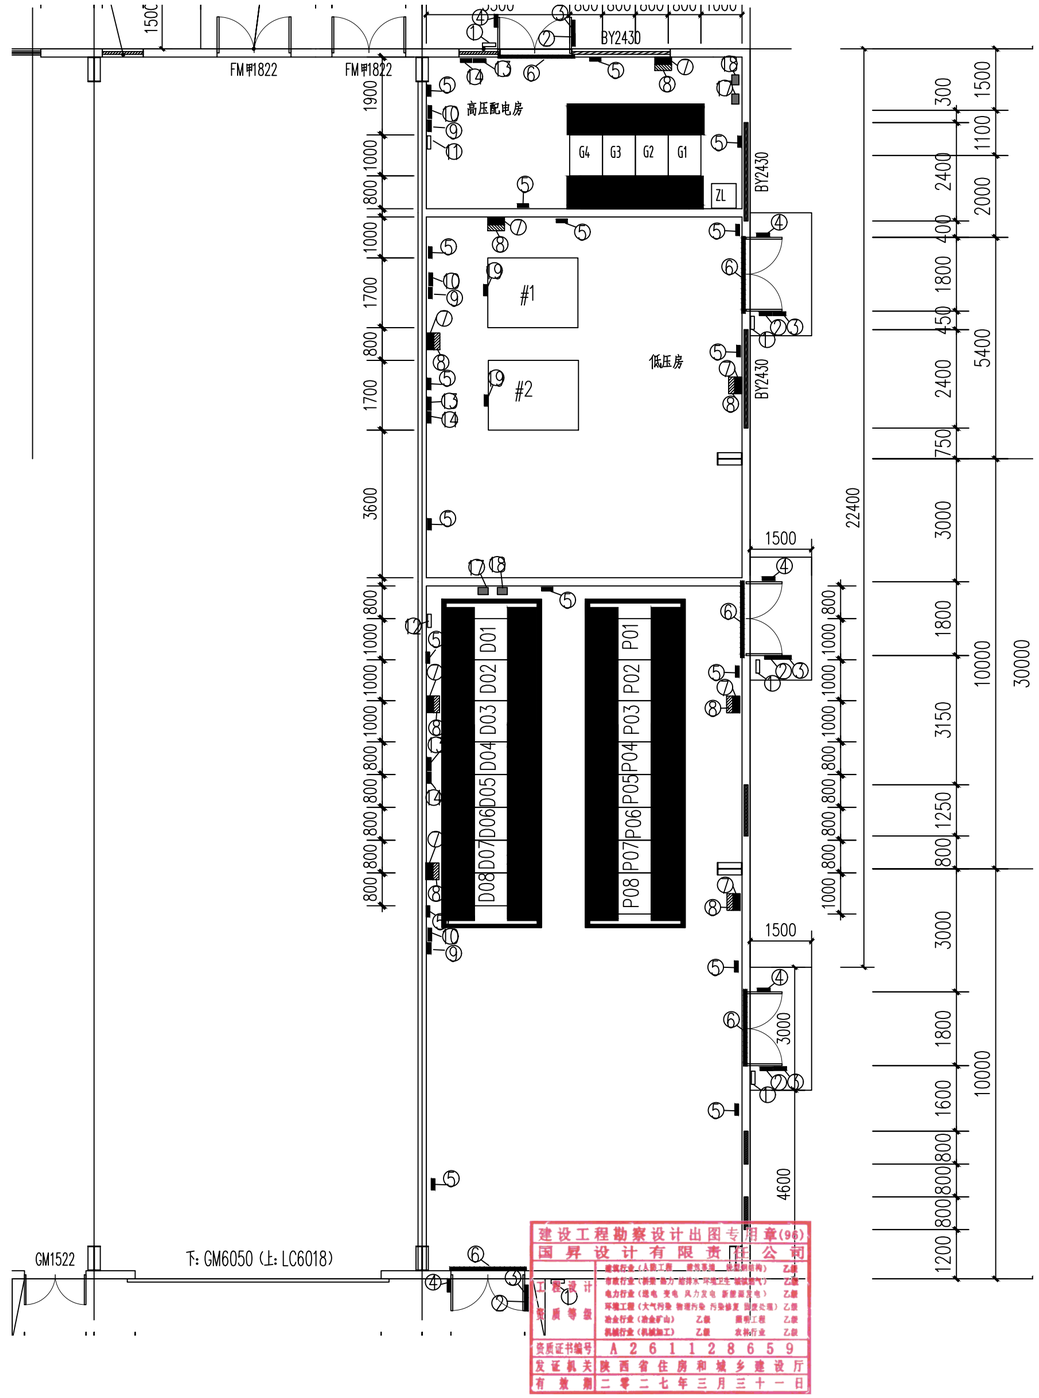
FM甲1822
FM甲1822
BY2430
高压配电房
G4
G3
G2
G1
ZL
BY2430
#1
#2
低压房
BY2430
1500
1500
1500
4600
GM1522
下：GM6050（上：LC6018）
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
22400
30000
10000
1500
300
1100
2400
2000
400
1800
450
5400
2400
750
3000
1800
3150
1250
800
3000
1800
1600
800
800
1200
1000
800
1000
800
1000
800