




水马围蔽效果图



彩钢板围蔽效果图

（6）道路非机动车道和人行道作业时，作业区布置示例如图所示：

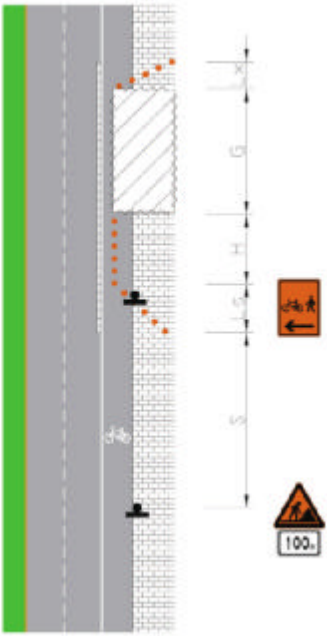

5、施工期间实施的管理措施以及注意事项

- 1、交通疏解施工图必须征得交警部门同意后方可施工。
- 2、由市政府提前向传媒通告交通疏导方案，让广大市民和驾驶员提前了解周边区域的交通组织。
- 3、本工程施工范围内的各个交通要点、人行横道线，包括易拥堵路段和交叉口，施工单位需派出交通协管员（每天6.00-23.00）、协助辖区交警维持秩序。
- 4、实施后可能会出现交通组织设计方案中未能预测的路段断面车流变化，需要根据现场实际流量与交警部门一起及时调整交通组织和信号控制方案，保证周边道路车流的连续。
- 5、施工单位必须针对现状路况成立应急抢修小组对施工范围内出现的问题及时进行解决，例如若施工范围内的车行道、人行道出现破损，影响通行能力，施工单位必须立即对其进行抢修。
- 6、施工区域导向车流采用铁马、路锥相结合的方式，同时在迎车方向摆放警示牌、减速牌、导向牌、警示灯；施工作业人员必须穿反光衣、戴安全帽。作业现场周围及渐变段设置锥形交通路标每3米一个施工围蔽板上四个角都必须悬挂夜间警示红灯，施工围蔽路段每20米挂夜间警示红灯，施工围蔽起点、终点处及施工开口处必须设置黄闪警示灯具。
- 7、本交通组织设计的各类临时交通设施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路各种设施的使用。施工单位施工前必须报交警部门审核及认可后和必须在辖区交警指导下才进行施工。
- 8、施工单位施工上下部结构时采用的任何施工方法都应以不影响交通通行能力为前提，并注